


FESTINO

家庭用

Tsuya Moist Dryer Light

ツヤモイスト ドライヤー ライト

取扱説明書・保証書

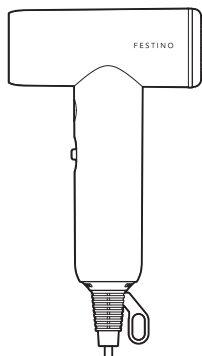

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

BA-FDR2-01-2512

INDEX

安全上のご注意	2-4	故障かな?と思ったら	10
各部の名称	5	仕様	11
使い方	6-8	保証規定	11
お手入れと保管の仕方	8-10	保証書	12

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。



警告

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。



注意

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。



禁止マーク⊘は、してはいけないこと【禁止】を示しています。



指示マークⓘは、必ず行うこと【強制】を示しています。

警告

本体について



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
けがや体調不良の原因になります。



本体に水をかけたり、水につけたりしない。
故障やショート、感電の原因になります。



洗面台に置いたり、浴室や湿気の多い所に保管したりしない。
絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



子供の手の届く所に保管しない。子供のみで使用しない。玩具として使用しない。
やけどや感電、けがの原因になります。



浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用しない。
やけどや感電、けがの原因になります。



本製品の分解や修理、改造は行わない。
故障やけがの原因になります。



引火性のもの（ガソリン、スプレー、シンナー、ベンジン等）の近くで使用しない。
火災や爆発の原因になります。



業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続使用での過負荷による故障の原因になります。



本体について

-  **濡れた手で使用しない。**
感電やショートによる火災などの原因になります。
-  **吹出口や吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。**
やけどや感電、火災の原因になります。
-  **お年寄り、子供、体の不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り単独で使用させない。**
やけどや感電、けがの原因になります。
-  **必ず交流100V-240Vで使用する。**
故障や感電、やけど、火災の原因になります。
-  **定格15A以上のコンセントを単独で使用する。**
故障や感電、やけど、火災の原因になります。
-  **肌や身体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止する。**
肌や身体のトラブルの原因になります。

異常・故障時について

-  **すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。**
けがや感電、ショート、発火、火災の原因になります。
(例) ・使用中の異音 ・焦げ臭いにおい
 ・風が出ない ・本体やコードが変形したり異常に熱い

電源について

-  **電源コードを本体に巻き付けたり束ねたまま使用しない。**
断線や火災、感電、やけどの原因になります。
-  **電源コードや電源プラグを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んで加工したりしない。**
火災や感電の原因になります。
-  **電源コードや電源プラグを傷つけたり、熱器具を近づけたりしない。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **電源プラグにピンやゴミを付着させない。**
発熱や発火、故障の原因になります。
-  **収納時に電源コードを本体に巻き付けたり、電源コードがねじれたまま使用や収納をしない。**
電源コードに負荷がかかり、断線、感電、やけど、ショートによる火災の原因になります。
-  **電源を入れたまま放置しない。**
火災や、周囲のものを変形、変色させる原因になります。
-  **電源コードや電源プラグが破損していたり熱くなる場合、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードが破損した場合は、カスタマーセンターに相談してください。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。**
感電やショートの原因になります。

電源について

-  **使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**
感電や漏電、火災の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **電源プラグは根元までしっかりと差し込む。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **電源コードや電源プラグが異常に熱い、時々電源が切れる、こげ臭いにおいがする、風が出ない、本体が変形しているなどの異常時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。**
けがや感電、火災の原因になります。

注意



本体について

-  **本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしない。**
けがや故障の原因になります。
-  **毛髪のお手入れ以外、乳幼児やペットへの使用、衣類・靴などに使用しない。**
やけどや火災、故障の原因になります。
-  **使用中、使用直後は、吹出口やノズルが高温になっているので触れない。**
やけどの原因になります。
-  **吸込口が破損したまま使用しない。**
髪が吸い込まれる原因、やけどや故障の原因になります。
-  **本体に整髪料、化粧品などが付着したまま放置しない。**
破損、故障の原因になります。
-  **電源をオフにしても水が近くにある場所には置かない。**
けがや感電、火災の原因になります。
-  **顔に向けるときは、目に直接風が当たらないようにする。**
目のトラブル、失明のおそれがあります。
-  **吹出口と毛髪を3cm以上離して使用する。**
髪がこげる原因になります。
-  **使用中に吸込口に髪が吸い込まれないように注意する。**
髪が切れたり、巻き込まれて傷めたり、やけど、故障の原因になります。


各部の名称

本体

動作中は常にマイナスイオンを含んだ風が出ます。

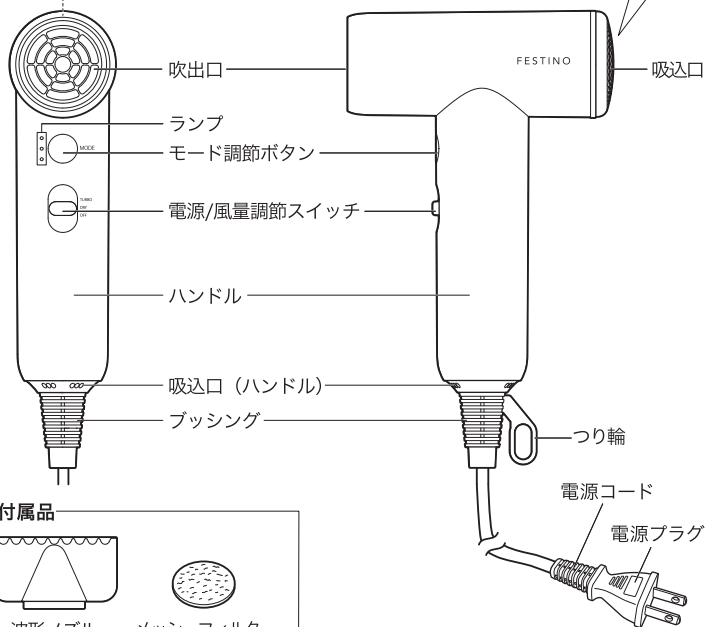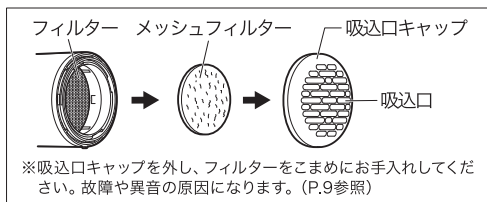


付属品




波形ノズル

メッシュフィルター
(予備×2)

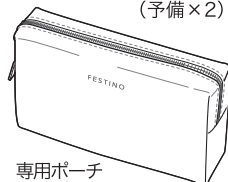

専用ポーチ

波形ノズルの取り付け方・取り外し方



吹出口に合わせて奥まで差し込んでください。

取り外す際は、根元を握って引き抜いてください。

使い方


前準備: 洗髪後など髪が濡れている場合は、タオルなどで余分な水分を拭き取ってください。髪をブラッシングして、もつれをほぐしておくことでセットしやすくなります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

 **電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。**
注意 火災や感電の原因になります。

※瞬間的な放電により、電源プラグを抜き差ししたときに火花が飛ぶことがあります但し異常ではありません。

2 電源スイッチを「DRY」または「TURBO」にして、電源を入れる



3 「風量」と「モード」を設定する

「風量」スイッチで風の強さを選択します。

	風量	機能
	ターボ (TURBO)	より強い風で髪と地肌 (頭皮) を素早く乾かします。
	ドライ (DRY)	やさしい風で髪と地肌 (頭皮) を乾かします。

「モード」ボタンを押してモードを選択します。

ボタン 短押し	ランプ	カラー	モード	機能
	1	赤	スピード	温風で髪と頭皮を素早く乾かします。
	2	黄	スカルプ	低温風 (約60℃) で髪と頭皮を優しく乾かします。
	3	緑	ツヤ	温風と冷風の自動切替で髪のかせを伸ばして整えます。
ボタン 長押し				
	3	青	クールダウン	冷風で髪をきれいにセットします。 (冷風はヒーターを動作させず、送風だけのモードです。) ※クールダウンモードの場合のみ「MODE」ボタンを長押ししてください。 再度「MODE」ボタンを押すとクールダウンモードが解除されます。

4 電源スイッチを「OFF」にして電源を切る

5 電源プラグをコンセントから抜く

使い方 (つづき)

1 / スピードモード

赤



髪と地肌 (頭皮) を素早く乾かします

〈おすすめタイミング〉

洗髪後のタオルドライした濡れた髪

〈おすすめ風量〉ターボ (TURBO) またはドライ (DRY)

手ぐしで髪をかき上げて、髪の根元、地肌 (頭皮) に温風を当てて、素早く乾かします。

2 / スカルプモード

黄



髪と地肌 (頭皮) を優しくクリーンに乾かします

〈おすすめタイミング〉

7割程度乾かした髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉ターボ (TURBO) またはドライ (DRY)

地肌 (頭皮) または毛先に残った余分な水分を優しい温度 (約60℃) で心地よく乾かします。

3 / ツヤモード

緑



髪のくせを伸ばして表面をツヤやかに整えます

〈おすすめタイミング〉

9割程度乾かした髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉ドライ (DRY) またはセット (SET)

頭頂部から毛先に向けて温風でうねった髪のくせを伸ばし、冷風でくせを伸ばした状態をキープして、ツヤやかに髪を整えます。

4 / クールダウンモード

青



髪と地肌 (頭皮) のダメージをケアします

〈おすすめタイミング〉

温風で乾かした後の髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉ドライ (DRY) またはセット (SET)

仕上げに髪の根元から毛先に向けて冷風を当てて、まとまるツヤ髪をキープ。また髪や地肌の余熱を逃がし、乾燥を防ぎます。

■吹出口と髪を3cm以上離して使用してください。

髪が傷む原因になります。



注意

■顔に風を向ける際は、目に直接当たらないようにしてください。

目のトラブル、失明のおそれがあります。

■使用中に吸込口に髪が吸い込まれないように注意してください。

髪が切れたり、巻き込まれて傷めたり、やけど、故障の原因になります。

使い方 (つづき)

〈髪をブローする〉

- ① 髪と地肌（頭皮）を乾かした後、付属の波形ノズルを本体吹出口に装着します（P.5参照）。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 電源スイッチを「DRY」または「TURBO」にして、電源を入れます。

ボリュームアップしたいとき



ボリュームアップしたい部分をブラシで持ち上げてテンションをかけながら、髪の根元に温風を当て冷風でセットします。

ボリュームダウンしたいとき



ブラシまたは手で、髪にテンションをかけながら、毛流れにそって上から下へ温風を当て冷風でセットします。

ポイント

- ・髪のセットを長持ちさせるには、仕上げにくせづけ部に冷風を当ててください。
- ・くせづけしたい部分は髪を水で湿らせてください。
- ・ノズルは波形面を髪にそわせるように当ててください。



注意

- ・ノズルの向きを調整する際は温風に注意してください。
- ・ノズルはドライヤーの熱で変色する場合があります。
安全上は問題ございません。

お手入れと保管の仕方



注意

必ず電源スイッチを「OFF」にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください（吹出口のお手入れ時は、電源プラグをコンセントに差したまま行ってください）。

本体

薄めた台所用洗剤か中性洗剤を3～5%に希釈した水を浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。


吹出口

吹出口につまったホコリや髪の毛を綿棒などで取り除いてください。


お手入れと保管の仕方 (つづき)

吸込口／フィルター

- ・吸込口は1か月に1回以上はお手入れしてください。
吸込口キャップの表面についたホコリや髪の毛などを乾いた布やティッシュ、歯ブラシなどで取り除いてください。
- ・吸込口(ハンドル)にホコリや髪の毛が付着した場合は竹串などで外にかき出して取り除いてください。
※折れやすい爪楊枝や金属製のピン・針・洗剤などの薬品類は使用しないでください。
- ・フィルター・メッシュフィルターは1か月に1回以上はお手入れしてください。
各フィルターの表面についたホコリや髪の毛などを乾いた布やティッシュで取り除いてください。
お手入れ後は必ず吸込口キャップを取り付けてください。

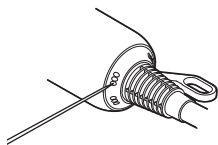


〈吸込口キャップの取り外し方／取り付け方〉

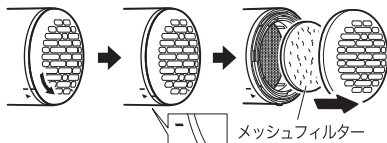

【取り外し】

吸込口キャップの「I」を本体の「▲」に合う所まで矢印の方向に回してロックを解除してください。メッシュフィルターがセットされていますのでなくさないように注意してください

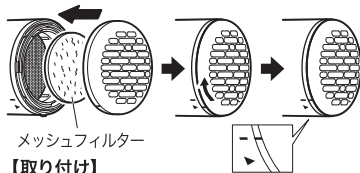

【取り付け】

メッシュフィルターをセットし、吸込口キャップの「I」を本体の「▲」に合わせてはめて本体の「I」に合う所まで、矢印の方向に回してロックしてください。

オートクリーンシステム

吸込口に付いたホコリなどモーターを逆回転することにより、吹き出します。

- 1 付属の波形ノズル/吸込口キャップ、メッシュフィルターを本体から外す



- 2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 3 「モード」ボタンを押し続けながら、電源スイッチを「DRY」または「TURBO」にする

ランプが3つ点灯し、吸込口から空気が吹き出します。約5秒後に自動停止します。使用後は電源スイッチを「OFF」にしてください。


※「OFF」にするまでランプは点灯しています。

※周囲に細かいホコリや綿ボコリが飛ぶことがあります。

洗面所など掃除のしやすい場所で行ってください。

⚠ 連続3回以上のご使用は行わないでください。

注意 モーターの故障の原因となります。

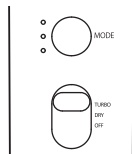

〈保管するとき〉

湿気のない所で保管してください。

※直射日光の当たる場所や水がかかる場所には保管しないでください。



- ・使用直後は吹出口及びノズル周辺が熱くなっているので十分に冷めてからお手入れしてください。
やけどやけがの原因になります。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。
故障の原因になります。
- ・吹出口や吸込口に当たったものを押し付けたり、強くこすったりしないでください。
故障の原因になります。
- ・電源コードを本体に巻き付けた状態で保管しないでください。
断線や火災、感電、やけどの原因になります。
- ・子供の手の届く場所に保管しないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
・温風運転中にたびたび冷風になる。または異常に熱い。 ・本体が異常に熱い。 ・振動や異音がする。 ・風が出ない。 ・風が急に弱くなる。 ・風が出たり出なかったり、時々止まったりする。	吹出口、吸込口、フィルター、メッシュフィルターにホコリなどが付着している。 吹出口、吸込口が毛髪や手でふさがっている。	付着しているホコリなどを取り除いてください(P.9参照)。 吹出口、吸込口をふさがないように使用してください。
吹出口の中で、火花が発生する（パチパチ音）。	吹出口の奥が汚れている。	吹出口の掃除をしてください(P.9参照)。
吹出口の内部が真っ赤になる。	内部に異物が付着したり、吸込口やフィルター、メッシュフィルターがホコリなどでふさがっている。	吸込口やフィルターに付着している異物、ホコリなどを取り除いても改善されない場合は、使用を中止し、販売店または当社カスタマーセンターへ点検修理を依頼してください。
・電源が入らない。 ・焦げ臭いにおいがする。 ・電源コードを折り曲げたり、電源コードをねじったりすると通電したり、しなかったりする。 ・本体が部分的に変形している。 ・ねじがゆるみ本体が開いている。		使用を中止し、販売店または当社カスタマーセンターへ点検修理を依頼してください。
電源プラグが異常に熱い。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

仕様

品名	フェスティノ ツヤモイスト ドライヤー ライト		
品番	FDR-2		
本体サイズ	約W100×D40×H173mm	本体重量	約200g (電源コード含まず)
電源	電圧	AC100V-240V 50/60Hz	
	温風温度	約80℃ (AC100V/AC240V)	
	消費電力	650W-850W	
付属品	ノズル、専用ポーチ、メッシュフィルター (予備2枚)、取扱説明書・保証書		
材質	本体：ABS樹脂 ノズル：ポリカーボネート		
電源コード	約1.7m	生産国	中国

※本製品は交流100V～240Vに対応していますが、国によっては同一国内でも地域により使用できるわけではありません。

また電圧およびプラグ形状が異なります。

日本国以外でのご使用の際は、事前に現地でご確認ください。

100V未満、240Vを超える電源で使用すると故障の原因になります。

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

- 取扱説明書などの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
- ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインドカスタマーセンターへご連絡ください。
- 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (イ) 本保証書が提示されない場合
 - (ロ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用途以外 (例えば業務用における長時間の使用) で生じた故障及び損傷
 - (ホ) 本体及び付属品の消耗、紛失、損傷など
 - (ヘ) お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
 - (ト) 使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
 - (チ) 持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
 - (リ) 個人または事業者などから個人間売買やオークションや転売、その他類似する方法で取得された場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
- 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

〈アフターサービス〉

■保証書

必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき

・保証期間中

取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合など是有償となる場合があります。

・保証期間を経過しているとき

保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。

※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

品名	フェスティノ ツヤモイスト ドライヤー ライト				
保証期間	本体お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年	月	日
販売店名					
お客様	お名前				
	ご住所				
	電話番号				

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

交換部品について

ノズルは別売りしております。FESTINO公式ショップ・カスタマーセンターまたはご購入された販売店にお問い合わせください。

別売

フェスティノ ツヤモイスト ドライヤー ライト用ノズル 各¥1,100(税込)

品番：FDR-2-NWH(ホワイト)

品番：FDR-2-NSB(サンドベージュ)

品番：FDR-2-NBR(シャイニーブラウン)

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター

電話 03-6662-7106

【受付時間】

10:00～12:00/13:00～16:00(土日祝日を除く)

【住所】

〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

製品についてのお問い合わせ
部品・消耗品のご購入についての
お問い合わせ
<https://festino.jp>



FESTINO
公式サイト
festino.jp

発売元:ウィナーズ株式会社

製造元:シンプルマインド株式会社