

FESTINO

室内・家庭用

CHARGING SNAP HEATER BRUSH

充電式 スナップ ヒーターブラシ

取扱説明書・保証書



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

INDEX

安全上のご注意	2-6	故障かな?と思ったら	15
各部の名称	7	仕様	16
準備する	8-9	保証規定	17-18
ご使用前の注意点/使い方	10-13	交換部品について	19
お手入れと保管の仕方	14	保証書	20

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。



警告

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。



注意

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。



禁止マーク⊘は、してはいけないこと【禁止】を示しています。



指示マークⓘは、必ず行うこと【強制】を示しています。



警告

肌や身体について



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
けがや体調不良の原因になります。

本体について



乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
事故やけがの原因になります。



本製品を落したり、強い衝撃を加えたりしないでください。
けがや故障の原因になります。

本体について

-  お子様など、取り扱いに不慣れな人のみで使用したり、お子様の手の届く場所に保管しないでください。
けがや感電の原因になります。
-  本製品の分解や修理、改造はしないでください。
火災や感電、故障やけがの原因になります。
-  本製品は充電式電池を内蔵しているため、火のそばや炎天下で使用したり放置したりしないでください。
また、火中投下や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
発熱や発火、破裂、動作不良などの原因になります。
-  濡れた手で使用しないでください。
感電やショートの原因になります。
-  使用中・使用直後は、ブラシ部分とその周辺が熱くなっているため、手や肌に触れさせないでください。
やけどの原因になります。
-  マイナスイオン吹出口をふさいだり、ピンや金属片などの異物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。
-  本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。
感染症などの原因になります。
-  ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体や付属品を乾燥させないでください。
本体の変形や故障の原因になります。
-  電源を入れたまま放置しないでください。
火災や周囲のものを変形、変色させる原因になります。
-  水をかけたり、濡らしたりしないでください。
感電やショートの原因になります。
-  使用中、本体にヘアスプレーなどをかけないでください。
故障の原因になります。

本体について

-  本体（ブラシ部除く）にヘアオイルやスタイリング剤、パーマ液、ヘアマニキュアなどを絶対に付着させないでください。
本体の変形や故障の原因になります。
-  浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。
火災や感電の原因になります。
-  使用中に本体を置くときは、不安定な場所を避け、燃えやすいものや、熱に弱いものから離してください。
火災や周囲のものを変形、変色させる原因になります。
-  使用後は、本体が完全に冷めてから保管してください。
やけどや故障の原因になります。

異常・故障時について

-  すぐに使用を中止してください。充電中のときはUSBケーブルを抜いてください。
けがや感電、ショート、発火、火災の原因になります。
(例) ・使用中の異音
・こげ臭いにおい
・本体やコードが変形したり異常に熱い
-  電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
-  電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流してください。
目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師にご相談ください。
失明や目に障害を負う恐れがあります。

電源について

-  USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショートによる火災の原因になります。

電源について

-  USBケーブルの上に物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
火災や感電の原因になります。
-  USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したりしないでください。
火災や感電の原因になります。
-  濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
火災や感電の原因になります。
-  浴室内では、絶対に充電しないでください。
感電やショート、発火の原因になります。
-  充電中にお手入れをしないでください。お手入れをするときは、必ず本体からUSBケーブルを抜いてください。
火災や感電、けがの原因になります。
-  USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜いてください。
ケーブルを持って抜くと感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。
-  充電時は、製品の電源仕様に合ったものを使用してください。
発熱や故障の原因になります。
-  使わないときや使用後は電源を切り、本体キャップをつけて安全ロックをかけてください。また、本体からUSBケーブルを抜いてください。
感電、漏電、火災の原因になります。

注意

肌や身体について

-  次に該当する方は使用しないでください。
髪の毛が絡みつки、髪を傷める原因になります。
 - ・植毛をされている方
 - ・部分かつら（エクステンションを含む）を使用されている方

肌や身体について

- ❌ 同じ箇所に連続してあて続けしないでください。
髪を傷める原因になります。

本体について

- ❌ お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤類、薬品類で拭いたりしないでください。
変色や変形、故障、破損の原因になります。
- ❌ ペットや乳幼児に使用しないでください。
けがや事故の原因になります。
- ❌ 医療用や業務用として使用しないでください。
家庭用として設計・製造されています。
- ❌ 髪の毛のお手入れ以外では使用しないでください。
故障の原因になります。

電源について

- ❗ 充電は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。
付属のUSBケーブル以外のものを使用すると、発熱や故障の原因になります。
- ❗ 長期間使用しない場合は、半年に1度を目安に充電してください。
電池は自然に放電していくため、電池が空の状態で長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ❗ 充電、保管は5℃～35℃の範囲で行ってください。
この範囲外の環境での充電、保管は故障の原因になります。
- ❗ 本製品に機器を接続する際は必ず本体機器の注意事項に従ってください。
故障の原因になります。
- ❗ 電源を入れたまま放置しないでください。
火災の原因になります。


各部の名称

本 体

<正面>




<背面>

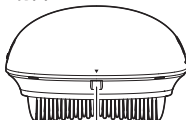

LOCK (ロック) 部


本体キャップ



LOCK (ロック) 部


本体側面

<前側>

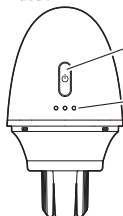

電源ボタン/
温度設定ボタン

温度表示ランプ



<後側>




USBケーブル差し込み口カバー




USBケーブル差し込み口

電池残量ランプ

本体裏側



ブラシ

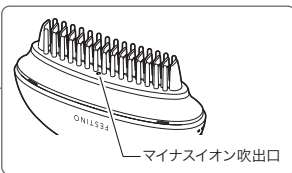

マイナスイオン吹出口

専用USBケーブル (Type-C)



USBプラグ

準備する


※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。

※充電残量がなくなると電池残量ランプと全ての温度表示ランプが素早く点滅します。


その際は充電してから使用してください。

充電の仕方


1 USBケーブル差し込み口カバーを開ける

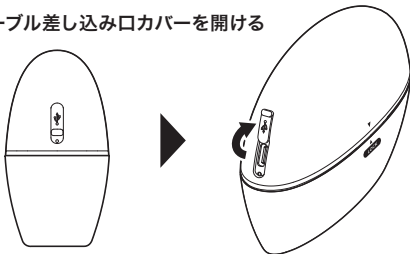

2 本体の充電用USBケーブル差し込み口に、付属の専用USBケーブルを差し込む

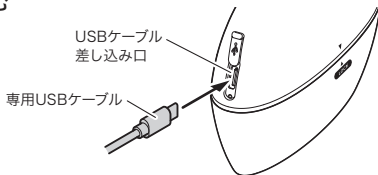

3 付属の専用USBケーブルを電源アダプター（別売）に接続する




4 電源アダプター（別売）をコンセントに差し込む

※電源アダプター（別売）はDC5V/2.0Aの出力のものをご使用ください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。

<電池残量の確認の仕方>

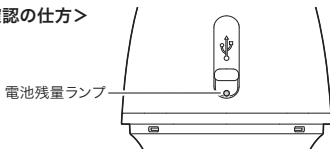

・電源OFFの場合

電池残量	0～20%	20～40%	40～100%
電池残量ランプ	赤点灯	オレンジ点灯	青点灯

※電源ボタンを短押しすると電池残量が確認できます。

・使用中の場合

電池残量	0～20%	20～40%	40～100%
電池残量ランプ	赤点灯	オレンジ点灯	消灯

・充電中の場合

電池残量	0～20%	20～100%	100%
電池残量ランプ	赤点滅	オレンジ点滅	青点灯

5 充電完了後、本体から専用USBケーブルを抜く



警告

- ・充電端子にほこりや水が付着していないことを確認してから充電してください。
感電やショート、発火の原因になります。
- ・浴室内では、絶対に充電しないでください。
感電やショート、発火の原因になります。

ご使用前の注意点

<髪を乾かす>



髪が濡れた状態で使用すると、スタイリングがうまくできなかったり、長時間の高温加熱により髪を傷めたりする原因になります。

<ブラッシングする>

お手持ちのブラシで髪をとかし、毛のほつれや抜け毛を取り除いて、毛流れを整えてからご使用ください。

使い方

1 本体から本体キャップを外す（安全ロックを解除する）

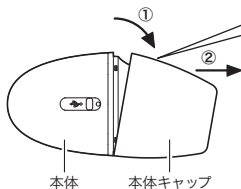

▲ LOCK 安全ロック

<本体に本体キャップを付けている場合>
安全ロックがかかっています。

※電源ボタンを長押ししても電源は入りません。

<本体に本体キャップが付いていない場合>
安全ロックが解除されています。


2 電源ボタンを長押しして電源を入れる



注意

充電中の場合・本体にキャップを付けている（安全ロックがかかっている）場合は電源が入りません。

※電池残量が0の場合は、赤点滅＋全温度表示ランプが素早く点滅します。

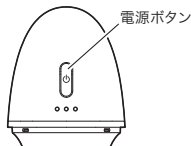

3 電源ボタンを押して、温度設定をする

電源ボタンを押すたびに温度設定が変わります。

設定した温度になると、温度表示ランプが点滅から点灯に変わります。



注意

初めてのご使用時は、低温「120℃」から使用して、髪のかせやダメージの状態を確認しながら温度調節をしてください。

温度設定の目安

髪のコンドিশョンや、スタイリングに合わせて温度調整してください。



※使用環境により、多少の温度の差は生じます。

※180℃での長時間のご使用はお控えください。

※温度調整中に電池残量が0になった場合は、赤点滅+全温度表示ランプが素早く点滅します。充電してください。

4 髪をスタイリングする

ストレートにする（表面にツヤを出す）

ゆっくり一定の速さで、毛先に向けてまっすぐ滑らせます。
くり返して、髪全体に行います。

ポイント

- 内側から少量ずつ順に仕上げるときれいにセットできます。
- セットしにくい場合は温度を調整するか、同じ毛束を数回くり返して伸ばします。

サラツヤ潤う
ストレートヘア



前髪にカールを作る

前髪の根元部分をブラシに巻きつけるようにしながら、
本体をゆっくり滑らせて内巻きカールを作ります。


ポイント

前髪は中央から、少量ずつ仕上げるときれいに仕上がります。



<マイナスイオンについて>

- ・マイナスイオン吹出口は、手でふさがらないでください。
- 危険ではありませんが、ビリビリとした感覚が起る場合があります。

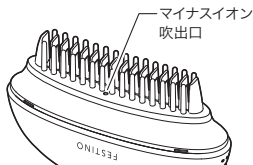



注意


- ・使用するときは、アクセサリ類（ヘアピン、ネックレス、ピアスなど）を外してください。
- ・髪を傷めるため、1ヶ所に10秒以上使用しないでください。
- ・本製品はくせ毛を一時的に伸ばすもので、その効果はくせの程度や髪質により個人差があります。
- ・髪の傷みがひどいときは使用しないでください。
- ・エクステンションやウィッグは種類によって熱に弱いものがあります。変形・変質するため使用しないでください。
- ・パーマ液が髪についた状態で使用しないでください。髪や皮膚のトラブルの原因になります。
- ・ストレートパーマをした場合は、3～4日間は使用しないでください。
- ・ヘアカラーをした場合は、2～3日経ってからご使用ください。
- ・ヘアマニキュアをした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてからご使用ください。
- ・本体（ブラシ部除く）にヘアオイルやスタイリング剤、パーマ液、ヘアマニキュアなど絶対に付着させないでください。

5 電源ボタンを長押しして電源を切る

6 本体キャップを本体に付ける（安全ロックをかける）

<安全ロック機能>

- ・本体にキャップを付けると安全ロックがかかり電源が入りません。
- ・使用中に本体にキャップを付けた時点で安全ロックがかかり、電源が切れます。

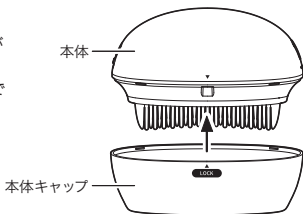

<自動電源OFF機能>

本体の電源を入れてから約15分後に自動的に電源が切れます。

お手入れと保管の仕方

本体・ブラシのお手入れ

※必ず電源を切り、本体からケーブルを抜き、本体キャップを本体に付けて（安全ロックをかけ）本体が完全に冷えてからお手入れをしてください。

■本体

柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた石けん水を浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。



注意

- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどの薬品類は絶対に使用しないでください。
変形、変色など故障の原因になります。
- ・水洗いは絶対にしないでください。
故障の原因になります。

■ブラシ

ブラシに付いたホコリや髪の毛は、竹くしなどで取り除いてください。

金属性のヘアピンなどは使用しないでください。

保管の仕方

お手入れ後はよく乾燥させ、湿気の少ない場所で保管してください。



注意

- ・不安定な場所、高い棚などには置かないでください。
- ・お子様の手の届く場所や、直射日光の当たる場所、暖房器具などの近くには保管しないでください。
- ・浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。
火災や感電の恐れがあります。
- ・保管は5℃～35℃の範囲で行ってください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	電源ボタンを長押ししていない	電源を入れるときは電源ボタンを長押ししてください
	充電がされていない	充電してください (P.8参照)
	充電している	充電中は使用できません。 本体からUSBケーブルを抜いてください
	安全ロック状態になっている	本体から本体キャップをとってください (安全ロック解除)
充電ができない	USBケーブルが接続していない	USBケーブルを正しく接続してください
電源が切れない	電源ボタンを長押ししていない	電源を切るときは電源ボタンを長押し または本体にキャップをしてください
使用中に停止する	充電電池の残量不足	充電してください (P.8参照)
	自動OFF機能	使用開始後約15分で自動停止します。 再度電源を入れてください
異音・異臭がする	使用を停止し、カスタマーセンターにお問い合わせください	
マイナスイオン吹出口から「ジー」という音がする	マイナスイオンの発生音です	異常ではありません
マイナスイオンの効果が感じられない	髪が柔らかい方、短い方、縮毛の方、髪質がしっとりしている方に効果が現れにくいことがあります	
手がビリビリする	USBケーブル差し込み口カバーが開いた状態で使用している	USBケーブル差し込み口カバーを閉めて 使用してください
ブラシから煙が出る	ブラシにヘアオイルやスタイリング剤が付着している	ブラシのお手入れをしてください (P.14参照)

仕様

品 名	フェスティノ 充電式 スナップ ヒーターブラシ
品 番	FHB-1
商品サイズ	約W110×D39×H74mm (本体キャップあり) 約W110×D39×H71mm (本体キャップなし)
重量	約146g (本体キャップ含む) 約127g (本体キャップ含まず)
電源	入力: DC5V/2.0A
使用電池	リチウムイオン電池
電池容量	2550mAh
充電時間	約3時間 ※充電環境によって充電時間は前後します
連続使用可能時間	約75分 (約15分自動OFF) ※120℃設定時 ※使用環境によって使用時間は前後します
主な材質	本体: ポリカーボネート 本体キャップ: ABS
付属品	専用USBケーブル、取扱説明書・保証書
生産国	中国

保証規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
2. ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターへご連絡ください。
3. 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (イ) 本保証書が提示されない場合
 - (ロ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用途以外（例えば業務用における長時間の使用）で生じた故障および損傷
 - (ホ) 本体および付属品の消耗、紛失、損傷など
 - (ヘ) お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
 - (ト) 使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
 - (チ) 持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はおお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様のご負担となります。
 - (リ) 個人または事業者などから個人間売買やオークションや転売、その他類似する方法で取得された場合。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

■保証書

必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。
また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき

・保証期間中

取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償修理または交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。

・保証期間を経過しているとき

保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。

※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

製品を廃棄するとき



本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われておりますので、不要になった製品は廃棄せずにお住まいの自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。
リチウムイオン電池（本体に内蔵）は取り外しできませんので、お客様ご自身で分解・取り外しをせずにそのままお出しください。

機内持ち込み・お預けについてのご注意

本製品はリチウムイオン電池が内蔵されています。

取り外すことができませんので、機内持ち込み、預け入れができません。

詳細は各航空会社にご確認ください。

万が一、本製品を空港で没収された場合、弊社では一切の責任を追いかねます。

※宅配便での配送はできますが、詳細は各宅配業者にてご確認ください。

交換部品について

電源アダプター・本体キャップは別売りしております。FESTINO公式ショップ・カスタマーセンターまたはご購入された販売店にお問い合わせください。

別 売

●電源アダプター (DC5V/2.0A)
品番: RAD-1 ¥1,320- (税込)

●本体キャップ
品番: FHB-1 (CP) ¥1,650- (税込)

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインドカスタマーセンター 電話 03-6662-7106

【受付時間】

10:00~12:00/13:00~16:00 (土日祝日を除く)

【住所】

〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

製品についてのお問い合わせ

部品・消耗品のご購入についてのお問い合わせ

<http://festino.jp>



FESTINO

公式サイト

festino.jp

保証書

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名	フェスティノ 充電式 スナップ ヒーターブラシ (FHB-1)		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
<販売店名>			
<お客様> お名前 ご住所 電話番号			

発売元: ウィナーズ株式会社

製造元: シンプルマインド株式会社