FESTINO

Charging Hot Eyelash Curler

充電式 ホットアイラッシュ カーラー

家庭用

取扱説明書・保証書

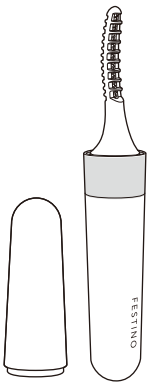

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター

電話 03-6662-7106

【受付時間】
10:00〜12:00/13:00〜17:00
(土日祝日を除く)

【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-2-7-201

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

BA-SMHB024-02-2110

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。

禁止マーク ⃠ は、してはいけないこと【禁止】を示しています。	指示マーク ❗ は、必ず行うこと【強制】を示しています。

⚠ 警告

- ⃠ USBプラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショートによる火災の原因になります。
- ⃠ USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ⃠ USBコードの上にものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ⃠ 本製品の分解や修理、改造はしないでください。故障やけがの原因になります。
- ⃠ 業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- ⃠ お子様には使用しないでください。またお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⃠ 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。火災や感電の原因になります。
- ⃠ 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火のそばや炎天下で使用したり放置したりしないでください。また、火中投下や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂、動作不良などの原因になります。
- ⃠ 充電中にお手入れをしないでください。火災や感電、けがの原因になります。お手入れをするときは、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- ❗ 電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- ❗ 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流してください。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師にご相談ください。失明や目に障害を負う恐れがあります。
- ❗ 使用しないときやお手入れをするときは必ず電源を切ってください。感電やショート、火災の原因になります。
- ❗ USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜いてください。ケーブルを持って抜くと感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。

保証書

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名	フェスティノ 充電式 ホットアイラッシュカーラー(SMHB-024)
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
販売店名	〈お客様〉 お名前 ご住所 電話番号

発売元:ウィナーズ株式会社　　製造元:シンプルマインド株式会社

仕様

品名	フェスティノ 充電式 ホットアイラッシュカーラー
品番	SMHB-024
サイズ	約W20×D20×H128mm
電源	USB電源(DC5.0V/1.0A)
消費電力	0.7W
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	300mAh
充電時間	約1.5h
最大使用時間	約2.0h
自動OFF	約10分
USBケーブル	約0.8m
付属品	専用USBケーブル/キャップ/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
材質	本体・キャップ:ABS/コーム:PC
生産国	中国

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

- ❗ 充電するときは、必ず充電端子にほこりや水が付着していないことを確認してください。感電やショート、発火の原因になります。
- ❗ 充電時は、DC5.0V/1.0A以内の電源を使用してください。この電源以外の電源を使用すると発熱や故障の原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。また、乳幼児が触らないように注意してください。けがや事故の原因になります。
- ❗ 異常が生じたとき(こげ臭い、異音がする、変形したり異常に熱い、発煙など)はすぐに使用を停止し、USBプラグを抜いて充電を中止してください。火災や感電、けがの原因になります。

⚠ 注意

- ⃠ 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- ⃠ まつ毛をカールさせる目的以外で使用したり、エクステに使用したりしないでください。
- ⃠ コンタクトレンズを着けた状態で使用しないでください。けがの原因になります。
- ⃠ コーム部をまぶたなどに当てないでください。火傷やけがの原因になります。熱さを感じた際はすぐに水で冷やしてください。
- ⃠ 結膜炎など目の病気の方は使用しないでください。目を傷つける原因になります。
- ⃠ 本製品は一人用です。複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。
- ⃠ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因になります。
- ⃠ 浴室や湿気の多い所での使用、保管はしないでください。故障の恐れがあります。
- ⃠ ペットや乳幼児に使用しないでください。けがや事故の原因になります。
- ⃠ 本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- ⃠ お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤類、薬品類で拭いたりしないでください。変色や変形、故障、破損の原因になります。
- ❗ ご使用前には、必ずコーム部の変形や破損などが無いか確認してください。事故やけがの恐れがあります。
- ❗ 周囲に人がいるときは、不意の動作に注意してください。火傷やけがの原因になります。
- ❗ 使用中、使用直後に目やまぶたに異常を感じたら、使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ❗ 事故やけが、破損を防ぐため、使用後はスイッチをOFFにして、キャップを取り付けて保管してください。
- ❗ 充電は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。付属のUSBケーブル以外のものを使用すると、発熱や故障の原因になります。
- ❗ 長期間使用しない場合は、半年に1度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態で長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ❗ 使用や充電、保管は15℃〜35℃の範囲でしてください。この範囲外の環境での使用や充電、保管は故障の原因になります。

各部の名称

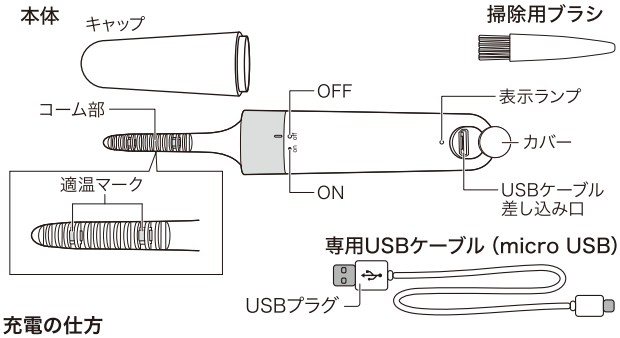

充電の仕方

本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンなどから充電してください。(必ず電源オフの状態で充電してください。)

※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。
※充電中は表示ランプがオレンジに点灯し、充電が完了すると緑が点灯します。
※充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。
　過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。
※使用後、表示ランプがオレンジに点滅した際は早めに充電してください。

表示ランプについて

使用時	緑	点灯
使用後（充電15%以上）	緑	3回点滅
使用後（充電15%未満）	オレンジ	3回点滅
充電中	オレンジ	点灯
充電完了	緑	点灯

使い方

周囲温度は15℃～35℃でご使用ください。
15℃以下で使用すると、下記のような原因になります。
●カールがつきにくくなる　●適温マークの色が変わるまでの時間が長くなる
●電池寿命が短くなる

1 キャップを取り外す

2 電源を入れる
本体を矢印の方向に回し電源を入れます。



3 適温マークが赤色→黄色に変わったら使いどきです
※約30秒で赤色→黄色に変色し始めます。



4 まつ毛をカールする
お好みのカールになるまで、❶～❸を何度か繰り返します。

Point **マスカラを塗って使用する際は、乾くまで少し時間をおいてからカールすると仕上がりが良くなります。**

注意 ご使用前には、必ずコーム部の変形や破損などが無いか確認してください。事故やけがの恐れがあります。

お手入れの仕方

※必ず電源スイッチがOFFの状態で行ってください。　※十分に冷めてから行ってください。

〈本体〉 薄めた石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れを拭き取ってください。

〈コーム部〉 付属のブラシで掃除してください。
※ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。

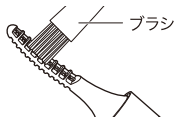

注意
・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
・ベンジン、アルコール、シンナーなどの薬品類を使用しないでください。

故障かな？と思ったら

※故障かな？と思ったときは、修理を依頼される前に下記のことをお確かめください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	周囲温度が15℃以下になっている	周囲温度は15℃～35℃でご使用ください。
	充電がされていない	充電してください。(P.3参照)
充電ができない	USBケーブルを接続していない	USBケーブルを正しく接続してください。
作動中に停止する	充電池の残量不足	充電してください。(P.3参照)
	自動OFF機能	使用開始後約10分で自動停止します。
カールがつきにくい	コーム部が汚れている	コーム部のお手入れをしてください。(P.5参照)

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
2. ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターへご連絡ください。
3. 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
(イ)本保証書が提示されない場合
(ロ)本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障及び損傷
(ニ)一般家庭用途以外(例えば業務用における長時間の使用)で生じた故障及び損傷
(ホ)本体及び付属品の消耗、紛失、損傷など
(ヘ)お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
(ト)使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

■保証書
必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。
また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき
・保証期間中
取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。
・保証期間を経過しているとき
保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。
※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき
お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

警告 Li-ion **リチウムイオン電池内蔵**
廃棄する際は専用の回収BOXに捨ててください。
絶対に分解して電池を取り出さないでください。