


FESTINO

室内・家庭用

TSUYA NUANCE DRYER

ツヤニュアンス ドライヤー

取扱説明書・保証書

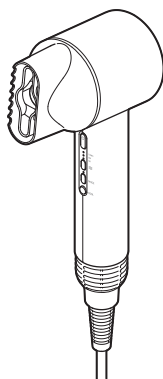

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

BA-SMHB047-01-2412

INDEX

安全上のご注意	2-4	仕様	12
各部の名称	5	保証規定	15
使い方	6-9	交換部品について	16
お手入れと保管の仕方	10-11	保証書	16
故障かな?と思ったら	12		

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。



警告

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。



注意

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。



禁止マーク⊘は、してはいけないこと【禁止】を示しています。



指示マークⓘは、必ず行うこと【強制】を示しています。

警告

肌や身体について



本体及びノズルなどのアタッチメントに磁石を使用しているため、次のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電気機器。
 - ・心電計などの装着型医用電気機器・人口心肺などの生命維持用電気機器。
- 医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動による事故や体調不良の原因になります。

本体について



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
けがや体調不良の原因になります。



本体に水をかけたり、水につけたりしない。
故障やショート、感電の原因になります。



洗面台に置いたり、浴室や湿気の多い所に保管したりしない。
絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



子供の手の届く所に保管しない。子供のみで使用しない。玩具として使用しない。
やけどや感電、けがの原因になります。



浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用しない。
やけどや感電、けがの原因になります。



本製品の分解や修理、改造は行わない。
故障やけがの原因になります。



引火性のもの（ガソリン、スプレー、シンナー、ベンジン等）の近くで使用しない。
火災や爆発の原因になります。



業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続使用での過負荷による故障の原因になります。



本体について

-  濡れた手で使用しない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
-  吹出口や吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
やけどや感電、火災の原因になります。
-  **お年寄り、子供、体の不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り単独で使用させない。**
やけどや感電、けがの原因になります。
-  **必ず交流100Vで使用する。**
故障や感電、やけど、火災の原因になります。
-  **定格15A以上のコンセントを単独で使用する。**
故障や感電、やけど、火災の原因になります。
-  **肌や身体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止する。**
肌や身体の不具合の原因になります。

異常・故障時について

-  **すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。**
けがや感電、ショート、発火、火災の原因になります。
(例) ・使用中の異音 ・こげ臭いにおい
 ・風が出ない ・本体やコードが変形したり異常に熱い

電源について

-  電源コードを本体に巻き付けたり束ねたまま使用しない。
断線や火災、感電、やけどの原因になります。
-  電源コードや電源プラグを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んで加工したりしない。
火災や感電の原因になります。
-  電源コードや電源プラグを傷つけたり、熱器具を近づけたりしない。
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  電源プラグにピンやゴミを付着させない。
発熱や発火、故障の原因になります。
-  収納時に電源コードを本体に巻き付けたり、電源コードがねじれたまま使用や収納をしない。
電源コードに負荷がかかり、断線、感電、やけど、ショートによる火災の原因になります。
-  電源を入れたまま放置しない。
火災や、周囲のものを変形、変色させる原因になります。
-  電源コードや電源プラグが破損していたり熱くなる場合、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードが破損した場合は、カスタマーセンターに相談してください。
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。
感電やショートの原因になります。

電源について

-  **使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**
感電や漏電、火災の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **電源プラグは根元までしっかりと差し込む。**
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
-  **電源コードや電源プラグが異常に熱い、時々電源が切れる、こげ臭いにおいがする、風が出ない、本体が変形しているなどの異常時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。**
けがや感電、火災の原因になります。


注意

本体について

-  **本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしない。**
けがや故障の原因になります。
-  **毛髪のお手入れ以外、乳幼児やペットへの使用、衣類・靴などに使用しない。**
やけどや火災、故障の原因になります。
-  **使用中、使用後は、吹出口やノズルが高温になっているので触れない。**
やけどの原因になります。
-  **吸込口が破損したまま使用しない。**
髪が吸い込まれる原因、やけどや故障の原因になります。
-  **本体に整髪料、化粧品などが付着したまま放置しない。**
破損、故障の原因になります。
-  **電源をオフにしても水が近くにある場所には置かない。**
けがや感電、火災の原因になります。
-  **顔に向けるときは、目に直接風が当たらないようにする。**
目のトラブル、失明のおそれがあります。
-  **吹出口と毛髪を3cm以上離して使用する。**
髪がこげる原因になります。
-  **使用中に吸込口に髪が吸い込まれないように注意する。**
髪が切れたり、巻き込まれて傷めたり、やけど、故障の原因になります。

各部の名称

本 体

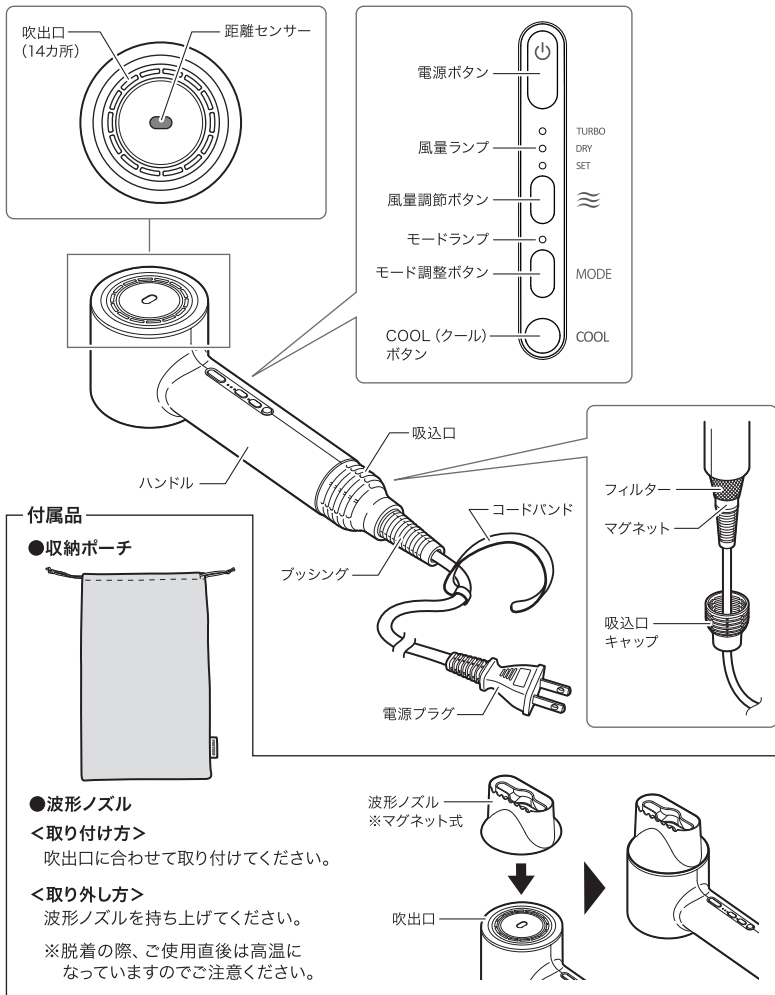

使い方

前準備: 洗髪後など髪が濡れている場合は、タオルなどで余分な水分を拭き取ってください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む




電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
火災や感電の原因になります。

2 電源ボタン「」を長押しして電源を入れる

電源ボタンを長押しすると電源が入ります。

※電源を入れると「風量」ターボ、「モード」スピードのランプが点灯します。

3 「風量」と「モード」を設定する

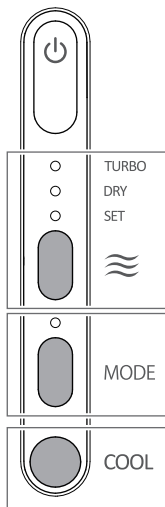

「風量」ボタンを押して風の強さを選択します

ターボ → ドライ → セット → ドライ → ターボ

風量	機能
ターボ (TURBO)	高風速で髪と地肌 (頭皮) を素早く乾かします。
ドライ (DRY)	中風速で髪と地肌 (頭皮) を乾かします。
セット (SET)	低風速で髪を整えながらゆっくり乾かします。

「MODE」ボタンを押してモードを選択します

→ スピード → スカルプ → ツヤ → セーフティ

モード	ランプ	機能
1/スピード	赤	約90℃の温風で髪と頭皮を素早く乾かします。
2/スカルプ	黄	約60℃の低温風で髪と頭皮を優しく乾かします。
3/ツヤ	緑	温風と冷風の自動切替で髪のかせを伸ばして整えます。
4/セーフティ	水色	約50℃以下で低温風ドライ、近づけると冷風切替します。

「COOL」ボタンを押します

モード	ランプ	機能
クール	青	髪のセット、頭皮をクールダウンします。 もう一度「COOL」ボタンを押すと、クールモードが解除されます。

4 電源ボタン「」を長押しして電源を切る

使用後は電源ボタンを長押し (約2秒) すると電源が切れます。

5 電源プラグをコンセントから抜く

使い方 (つづき)

1/スピードモード

赤



髪と地肌 (頭皮) を素早く乾かします

〈おすすめタイミング〉

洗髪後のタオルドライした濡れた髪

〈おすすめ風量〉ターボ (TURBO) またはドライ (DRY)

手ぐりで髪をかき上げて、髪の根元、地肌 (頭皮) に温風を当てて、素早く乾かします。

2/スカルプモード

黄



髪と地肌 (頭皮) を優しく乾かします

〈おすすめタイミング〉

7割程度乾かした髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉ターボ (TURBO) またはドライ (DRY)

地肌 (頭皮) または毛先に残った余分な水分を優しい温風 (約60℃) で心地よく乾かします。

3/ツヤモード

緑



髪のくせを伸ばして表面をツヤやかに整えます

〈おすすめタイミング〉


9割程度乾かした髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉セット (SET)

頭頂部から毛先に向けて温風でうねった髪のくせを伸ばし、冷風でくせを伸ばした状態をキープして、ツヤやかに髪を整えます。

4/セーフティモード

水色

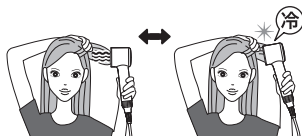

髪をいたわりながら優しく安全に乾かします

〈おすすめタイミング〉

気温の高い時、熱い風が苦手な方

〈おすすめ風量〉お好み

髪や頭皮をいたわる温風 (約50℃以下) で優しく乾かします。地肌に近づくくと自動で冷風に切り替わります。離すと温風に切り替わります。(約20cmまで)

COOLモードの使い方

青



COOLボタンを押します

〈おすすめタイミング〉

温風で乾かした後の髪と地肌 (頭皮)

〈おすすめ風量〉セット (SET)

仕上げに髪の根元から毛先に向けて冷風を当てて、まとまるツヤ髪をキープ。また髪や地肌の余熱を逃がし、乾燥を防ぎます。




- ・吹出口と髪を3cm以上離して使用してください。
髪がこげる原因になります。
- ・顔に風を向ける際は、目に直接当たらないようにしてください。
目のトラブル、失明のおそれがあります。
- ・使用中に吸込口に髪が吸い込まれないように注意してください。
髪が切れたり、巻き込まれて傷めたり、やけど、故障の原因になります。

使い方 (つづき)

ニュアンスモードの使い方 **ピンク**

ノズルを装着して電源を入れた後、モード4 (セーフティ) を選択します

※ニュアンスモードが使用できるのは、ノズルを装着し、モード4 (セーフティ) の選択時のみです。

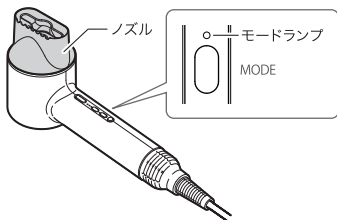

温風と冷風を距離センサーでコントロールし、温風でくせづけ、冷風でセットを効率よく行います。

約5cm以内：約90℃



くせづけする

約5cm以上：冷風



セットする

使い方 (つづき)

< 髪をブローする >

- 1 髪と地肌(頭皮)を乾かした後、付属の波形ノズルを本体吹出口に装着します(P.8参照)。
- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。

※モード設定は「ツヤモード」または「ニュアンスモード」がおすすめです。

ボリュームアップしたいとき

ボリュームアップしたい部分をブラシで持ち上げてテンションをかけながら、髪の根元に温風を当て冷風でセットします。



ボリュームダウンしたいとき

ブラシまたは手で、髪にテンションをかけながら、毛流れにそって上から下へ温風を当て冷風でセットします。



ポイント

- 髪のセットを長持ちさせるには、仕上げにくせづけ部に冷風を当ててください。
- くせづけしたい部分は髪を水で湿らせてください。
- ノズルは波形面を髪の流れにそわせるように当てるときれいに仕上がります。



注意

- ・ノズルの向きを調整する際は温風に注意してください。
- ・ノズルはドライヤーの熱で変色する場合があります。
安全上は問題ございません。

お手入れと保管の仕方



・必ず電源ボタン「」を長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■本体

薄めた台所用洗剤か中性洗剤を3～5％に希釈した水に浸して、よく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

■吹出口

吹出口のお手入れ時は、電源プラグをコンセントに差したまま行ってください。

モードを「COOL」(ランプ：青) に合わせて、冷風を出しながら、吹出口につまったホコリや髪の毛などを綿棒で取り除いてください。

■距離センサー部分

綿棒で凹部のホコリを取ってください。

※1カ月に1回以上は、お手入れをしてください。




・吹出口や吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
やけどや感電、火災の原因になります。

■吸込口



1 吸込口キャップを本体から引き下げる

マグネットで固定してあります。

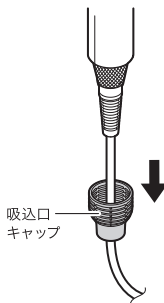

お手入れと保管の仕方 (つづき)


- 2** 柔らかい布で吸込口キャップ、フィルターのコロリを取り除いてください。

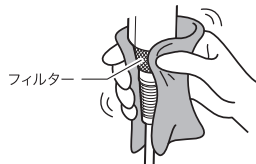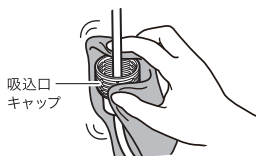

注意

- ・1カ月に1回以上は、お手入れをしてください。
ほこりが大量に付着すると風量が落ちる原因になります。
このような状態で使用を続けると故障、破損の原因になります。

- 3** 吸込口キャップを本体に取りつける。

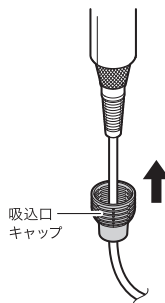

保管の仕方

お手入れ後はよく乾燥させ、湿気の少ない場所で保管してください。
※直射日光の当たる場所や水がかかる場所には保管しないでください。



注意

- ・使用直後は吹出口及びノズル周辺が熱くなっているので十分に冷めてからお手入れしてください。
やけどやけがの原因になります。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。
故障の原因になります。
- ・吹出口や吸込口に物が当たったものを押し付けたり、強くこすったりしないでください。
故障の原因になります。
- ・電源コードを本体に巻き付けた状態で保管しないでください。
断線や火災、感電、やけどの原因になります。
- ・お子様の手の届く場所に保管しないでください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
温風運転中にたびたび冷風になる または異常に熱い風が弱い、異音がする	吹出口、吸込口、フィルターにホコリなどが付着していたり、毛髪や手でふさがっている	付着しているホコリなどを取り除いてください (P.10参照) 吹出口、吸込口をふさがないようにしてください
吹出口の内部が真っ赤になる	内部に異物が付着したり、ホコリなどでふさがっている	異物、ホコリなどを取り除いてください
温風になったり冷風になったりする	ツヤモード (ランプ: 緑) またはニュアンスモード (ランプ: ピンク) になっていませんか?	モードを確認してください
温風が出ない	クールモード (ランプ: 青) になっていませんか?	モードを確認してください
風温が低い	セーフティモード (ランプ: 水色) になっていませんか?	モードを確認してください
コンセントに電源プラグを差すと火花が見える	微弱電流によるもの	故障ではありません
電源プラグが異常に熱い	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない	電源プラグをしっかりコンセントに差し込んでください
・本体が異常に熱い。 ・電源が入らない。 ・振動や異音がする。 ・こげ臭いにおいがする。 ・風が出ない。 ・風が急に弱くなる。 ・風が出たり出なかったり、時々止まったりする。 ・電源コードを折り曲げたり、電源コードをねじったりすると通電したり、しなかったりする。 ・本体が部分的に変形している。 ・本体が開いている。		使用を中止し、販売店または当社カスタマーセンターへ点検修理を依頼してください

仕様

品 名	フェスティノ ツヤニュアンス ドライヤー
品 番	SMHB-047
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1200W
温風温度	約90℃
商品サイズ	約 W70 × D76 × H279 mm
重 量	約 350g (電源コード含まず)
主な材質	本体: ポリカーボネート ノズル: ナイロン
付属品	波形ノズル、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
生産国	中国

memo

memo

保証規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
2. ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターへご連絡ください。
3. 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (イ) 本保証書が提示されない場合
 - (ロ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用途以外（例えば業務用における長時間の使用）で生じた故障および損傷
 - (ホ) 本体および付属品の消耗、紛失、損傷など
 - (ヘ) お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
 - (ト) 使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

■保証書

必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店よりお受け取りください。また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき

・保証期間中

取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。

・保証期間を経過しているとき

保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。

※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

交換部品について

ノズルは別売りしております。FESTINO公式ショップ・カスタマーセンターまたはご購入された販売店にお問い合わせください。

別 売

- フェスティノ ツヤニュアンス ドライヤー用ノズル
品番：(ホワイト) SMHB-047-NBR
(サンドベージュ) SMHB-047-NSB
各¥2,200- (税込)

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド 電話
カスタマーセンター 03-6662-7106

【受付時間】
10:00～12:00/13:00～16:00 (土日祝日を除く)
【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

製品についてのお問い合わせ
部品・消耗品のご購入について
のお問い合わせ
<http://festino.jp>



FESTINO
公式サイト
festino.jp

保証書

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名
保証期間 本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日 年 月 日
<販売店名>
<お客様> お名前 ご住所 電話番号

発売元: ウィナーズ株式会社

製造元: シンプルマインド株式会社